# Manual de instrucciones

# Modelo:HP-580SB
# 2.1Ch Audio Sound Bar

**LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR**
**Y GUARDAR PARA FUTURA REFERENCIA.**

# contenido

Page

contenido ----------1
Instrucciones importantes de seguridad ----------2

## 01 Antes de empezar
introducción ---------- 3
Sustitución de la batería ---------- 3
Consejos sobre la instalación ---------- 3

## 02 Controles y ubicaciones de las piezas
unidad principal ---------- 4
control remoto ----------5

## 03 Conexiones
Panel trasero ---------- 6
El panel frontal ---------- 6

## 04 Funcionamiento básico
Control de la fuente ----------7
Control de sonido ---------- 7
Control ambiental ----------7

## 05 Información adicional
Solución de problemas guía ---------- 8
Especificaciones ----------8

# Instrucciones importantes de seguridad

Las siguientes precauciones de seguridad siempre se deben seguir al utilizar los productos nacionales eléctricos para reducir el riesgo de una descarga elctrica, lesiones personales o incendios. Es importante guardar estas instrucciones para consultarlas en el futuro después de haber leído y entendido, y antes de intentar utilizar este producto.

- Este es un producto eléctrico doméstico, que sólo debe utilizarse para los fines previstos, de acuerdo con estas instrucciones. El producto nunca debe ser usado en un ambiente comercial.
- Ver la placa de características para asegurar que el voltaje de entrada correcto está siendo suministrada al producto.
- Always switch the product off and remove the plug from the wall socket when not in use and before cleaning or changing accessories.
- Asegúrese siempre que el producto esté apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación.
- Nunca meta las manos de un aparato eléctrico que ha caído al agua. Esto puede llevar a una descarga eléctrica. Desconecte la alimentación en el enchufe de la pared y desconecte el enchufe antes de intentar extraerlo del agua. Después de quitar, no intente volver a conectar el producto hasta que se haya secado por completo y ha sido probado y aprobado por un técnico cualificado.
- Este dispositivo eléctrico no está diseñado para ser utilizado por niños. Cualquier niño que está usando este producto eléctrico deben ser estrechamente supervisados por un adulto para asegurar que todas las instrucciones y precauciones de seguridad se cumplena.
- Nunca permita que el cable de alimentación a entrar en contacto con una fuente de calor, el agua u otro líquido.
- Nunca lleve este producto por el cable, ya que podría causar un daño que resulta en una falla eléctrica cuando se utiliza de nuevo.
- Nunca utilice este producto si el cable o el enchufe está dañado. NOTA: Sólo un electricista calificado debe tratar de reparar.
- Tenga en cuenta que muchos productos eléctricos tienden a recalentarse durante el uso. No tocar el aparato cuando esté caliente. Apague la unidad cuando no esté en uso.
- Nunca utilice este producto con las manos mojadas. Asegúrese siempre de las manos, el dispositivo y el área de trabajo, se se seque antes de encenderlo.
- Nunca utilice este producto en exteriores. Este producto está diseñado para uso en interiores.
- La ventilación no debe ser impedida cubriendo las aberturas de ventilación con objetos, tales como periódicos, manteles, cortinas, etc
- No hay fuentes de llamas, como velas encendidas no deben colocarse sobre el aparato.
- No debe ser expuesto a goteos o salpicaduras, y no objetos que contengan líquidos, como floreros, se coloca en el aparato.
- No coloque el producto en estantes o racks cerrados sin ventilación adecuada.
- Cuando el cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe estar siempre disponible operables.
- Si este producto deja de funcionar, apague y desenchufe el producto inmediatamente. Busque asesoría profesional antes de intentar volver a utilizar este producto.

**WARNING**

**To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to water or moisture. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to a qualified electrician.**

**PRECAUCIÓN**

**La radiación láser visible e invisible cuando se abre y enclavamientos derrotado. Para evitar directo la exposición al rayo láser, no intente abrir la carcasa.**

srs WOW es una marca registrada de SRS Labs, Inc. La tecnología WOW está incoporated bajo licencia de SRS Labs, Inc.

WOW® WOW mejora significativamente la calidad de reproducción de audio, ofreciendo una experiencia dinámica de entretenimiento en 3D con unos graves profundos y potentes.

# 01 Antes de empezar

## Introducción

Felicitaciones por la compra del HP-580SB 2.1Ch Audio Sound Bar. Por favor, lea estas instrucciones manual para aprender acerca de las características y los controles de esta unidad.

## Sustitución de la batería

El control remoto utiliza una pre-instalado de 3 voltios de la batería de litio. Si el control remoto de empezar a trabajar poco confiable, reemplace la batería por una nueva del mismo tipo.

Abra el compartimiento de la batería. Antes de sacar la batería, por favor, memorice su posición. De lo contrario, el control remoto no funciona y puede estar dañado. Retire la batería vieja y reemplazar por uno nuevo. Vuelva a colocar el montaje de la batería en su posición.

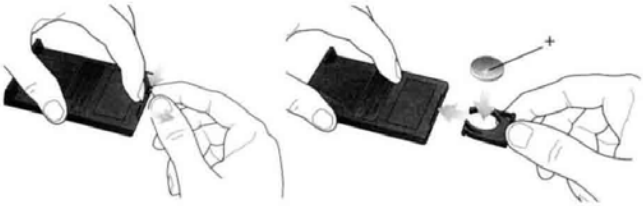

### IMPORTANTE

☒ No utilice ni guarde las pilas en la luz directa del sol u otros lugares excesivamente calientes, por ejemplo, como dentro de un coche o cerca de un calefactor. Esto puede causar fugas en las pilas, recalentamiento, explosión o incendiarse. También puede reducir la vida o rendimiento de las pilas.

☒ Para desechar las pilas usadas, cumpla con las regulaciones gubernamentales o en materia ambiental de las reglas que se aplican en su país / zona.

## Consejos sobre la instalación

Queremos que disfrute de este producto durante muchos años, así que por favor siga las siguientes instrucciones cuando elegir un lugar adecuado:

### Hacer...

☒ El uso en una habitación bien ventilada.

☒ Colocar sobre una superficie sólida, plana y nivelada, como una columna de mesa, estantería o estéreo.

### Don't...

☒ Usar en un lugar expuesto a altas temperaturas o humedad, incluyendo cerca de radiadores y otros aparatos generadores de calor.

☒ Colocar en el alféizar de una ventana o un lugar donde se realizará el reproductor expuesto a la luz solar directa.

☒ El uso en ambientes con exceso de humedad o polvo.

☒ Coloque la unidad encima de un amplificador u otro componente de su sistema estéreo que se caliente en uso.

☒ El uso de una moqueta o alfombra gruesa, o cubrir con un paño - esto puede impedir la correcta refrigeración de la unidad.

☒ Colocar en una superficie inestable, o una que no es lo suficientemente grande como para soportar las cuatro de la unidad de pies.

# 02 Los controles y la ubicación de las piezas

## Unidad principal

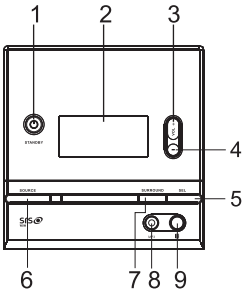


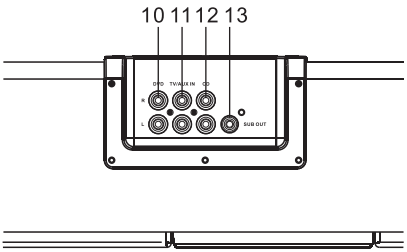


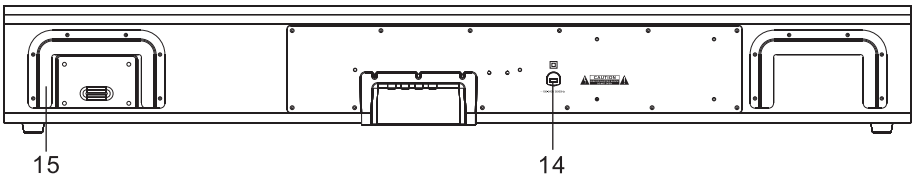


**1 ESPERA**
Pulse para encender la unidad o ponerla en Modo de ESPERA.

**2 Pantalla LCD**

**3 Aumento de volumen**
Aumentar el nivel de volumen del sonido.

**4 Bajar el volumen.**
Disminuir el nivel de volumen del sonido.

**5 SEL (seleccionar)**
Seleccione los agudos, graves o ajuste de balance.

**6 Fuente**
Seleccione la fuente de música.

**7 Rodear**
Activar / desactivar el modo de sonido envolvente.

**8 MP3 (AUX-IN)**
Inserte una fuente externa de audio de 3,5 mm con conector estéreo.

**9 A DISTANCIA IR SENSOR**

**10 DVD EN**

**11 TV EN**

**12 CD EN**

**13 SUBWOOFER FUERA**

**14 POWER EN**

**15 Soporte de pared**

## Mando a distancia

**1 En espera**
Pulse para encender la unidad o ponerlo en modo de espera.

**2 Triple-**

**3 Bajo-**

**4 Equilibrio -**

**5 Volumen-**

**6 Rodear**
Enable/disable Surround mode.

**7 DVD**
DVD source select button

**8 MUTE**
Activar / desactivar el modo de sonido envolvente.

**9 Triple +**

**10 Bajo +**

**11 BALANCE + 4 Equilibrio**

**12 Volumen+**

**13 MP3**
Fuente MP3 botón de selección.

**14 TV**
Fuente de TV botón de selección.

**15 CD**
Fuente de CD seleccione el botón.

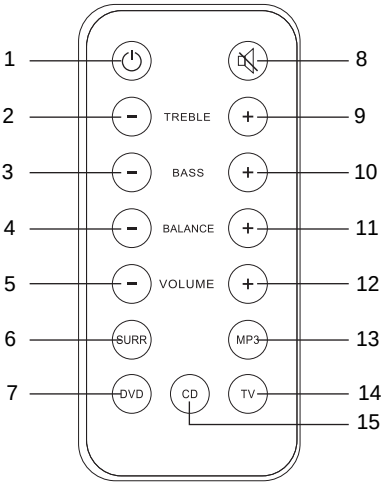


## Using the remote control

Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice el mando a distancia.

- Asegúrese de que no haya obstáculos entre el mando a distancia y el sensor remoto de la unidad.
- El control remoto tiene un alcance de unos 6 m (19,7 pies).
- La operación remota puede resultar inestable si la luz solar o luz fluorescente en el sensor remoto unidad.
- Los mandos a distancia de dispositivos diferentes pueden interferir entre sí. Evite el uso de otros equipos situados cerca de esta unidad.
- Cambie las pilas cuando se observa una disminución en el rango de funcionamiento del mando a distancia.

# 03 Conexiones

## Panel trasero

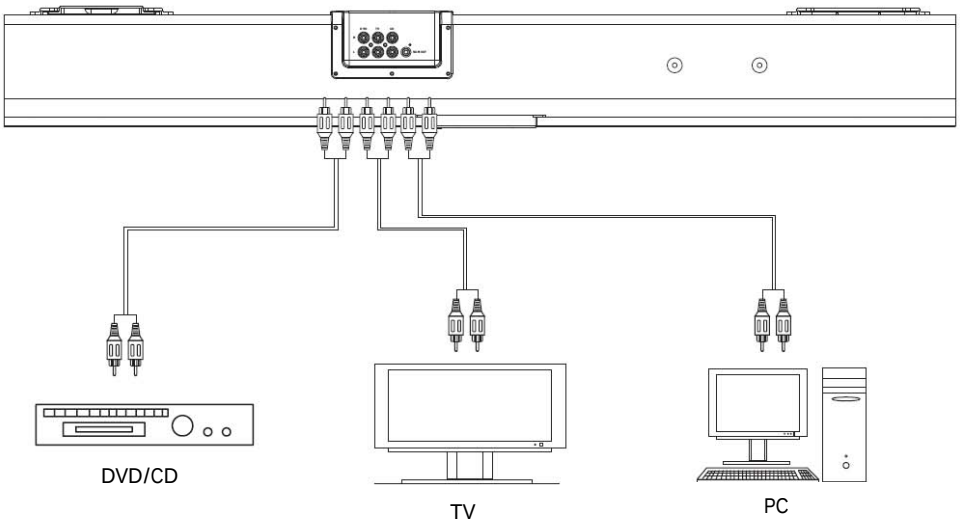


## Panel frontal

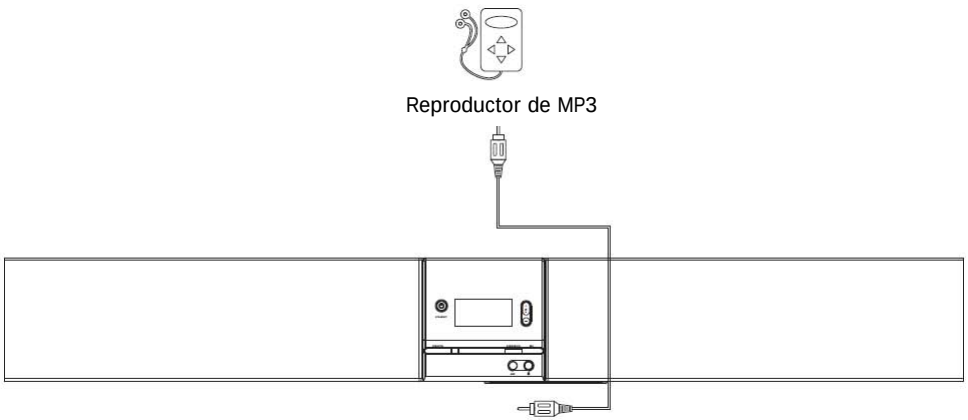

# 04 Funcionamiento básico

Su sistema está listo para usar tan pronto como usted tiene que conectarlo y encenderlo. Basta con pulsar STANDBY activar el sistema.

## Control de la fuente

El sistema cuenta con 4 modos de entrada de audio:

- DVD En
- TV En
- CD En
- MP3 (AUX En)

Modo DVD

Mode TV

Modo CD

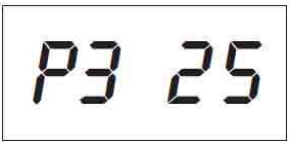


Modo MP3 (AUX)

El modo predeterminado en un CD en. Presione SOURCE para seleccionar la fuente de señal de entrada de audio.

## Control de sonido

Pulse VOLUME + / - para ajustar el volumen del sistema.
Pulse TREBLE + / - y BASS + / - para ajustar la tonalidad musical.

## Control ambiental

Pulse SURROUND para escuchar un entorno virtual de sonido envolvente.
Pulse SURROUND para volver al modo de sonido estéreo.
Pulse BALANCE + / - para ajustar el balance de sonido a la derecha oa la izquierda.

Control de balance

# 05 Informacion Adicional

## Solución de problemas guía

Si la unidad se encuentra con algún problema, compruebe lo siguiente antes de solicitar el servicio.

**No hay corriente / No se visualiza**
Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado.

**No hay sonido.**
Asegúrese de que la fuente de audio está encendido, y una pista de música seleccionada y jugar.
Volumen ajustado al mínimo. Aumentar el nivel de volumen.

**El sonido es demasiado bajo.**
Aumente el ajuste del volumen de la fuente de audio.
Volumen ajustado al mínimo. Aumentar el nivel de volumen.

**El sistema no responde a control remoto.**
Las pilas del mando a distancia son débiles: Poner en otros nuevos.
La distancia entre el mando a distancia y el jugador está demasiado lejos: utilizar el control remoto dentro de su funcionamiento rango.
El mando a distancia no está orientado hacia el sensor remoto del reproductor.
Hay obstáculos entre el mando a distancia y el reproductor.
Desconecte el cable de alimentación durante 1 minuto, y luego vuelva a conectarlo pulg Esto restablecerá el sistema.

## Especificaciones

| | | |
|---|---|---|
| Fuente de alimentación AC | : | AC 100-240V 50/60HZ |
| Dimensiones | : | 41 3/8”W x 4 7/8”H x 4 5/8”D |
| Peso neto | : | 5.5 kg |
| Woofer | : | 4”, 80 W |
| Rango Medio | : | 2.75”, 60 W x 2 |
| Potencia total | : | 60W x 2 + 80W x 1 |
| Respuesta de frecuencia | : | 55 Hz ~ 20 kHz |
| S/N | : | >95dB |
| Sensibilidad de entrada | : | Woofer: 320mV |
| | : | Rango Medio:500mV |